



MSD44-42007/8-NP

Накладки на бічні пороги

Інструкція з встановлення та експлуатації

Дякуємо за придбання накладок на бічні пороги Modellista.

Цей посібник містить інструкцію з встановлення, правила експлуатації та заходи безпеки для цього виробу. Будь ласка, ознайомтеся з цим посібником перед встановленням і дотримуйтеся всіх вказівок під час монтажу та експлуатації виробу.

Після завершення встановлення обов'язково передайте цей посібник клієнту.

■ НОМЕР МОДЕЛІ ТА СУМІСНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Номер моделі	Кольорове рішення	Сумісний автомобіль	Примітки
MSD44-42007-A1	Біла перлина (089)	RAV4	
MSD44-42007-C0	Чорний перламутровий (218)		
MSD44-42008-NP	Нефарбований		

• Актуальну інформацію щодо сумісності ви можете знайти на сайті каталогу Modellista <https://www.modellista.co.jp/>

■ КОМПОНЕНТИ

№	Назва деталі	Номер моделі	Кількість	Примітки
①	Передня права накладка крила	MSD44-42H09-NP	1	Поліпропілен
②	Передня ліва накладка крила	MSD44-42H10-NP	1	Поліпропілен
③	Передня права накладка дверей	MSD44-42H09-NP	1	Поліпропілен
④	Передня ліва накладка дверей	MSD44-42H10-NP	1	Поліпропілен
⑤	Задня права накладка дверей	MSD44-42H09-NP	1	Поліпропілен
⑥	Задня ліва накладка дверей	MSD44-42H10-NP	1	Поліпропілен
⑦	Саморіз	—	2	6 x 16 мм
⑧	Проставка	—	1	

* Номери деталей ①②③④⑤⑥ включають комплект запчастин для ремонту (MSD80-42H30).


Складові комплекту для MSD44-42008-NP (комплект нефарбованих деталей)

№	Назва деталі	Номер моделі	Кількість		
⑨	Прокладка	–	2	74 мм	
⑩	Прокладка	–	2	704 мм	
⑪	Прокладка	–	2	1004 мм	
⑫	РАС-праймер (синій пакет)	08867–00230	1	K-500	
⑬	Декоративна накладка (передня права)	–	1		Попередньо зібрано
⑭	Декоративна накладка (передня ліва)	–	1		
⑮	Декоративна накладка (задня права)	–	1		
⑯	Декоративна накладка (задня ліва)	–	1		
⑰	Саморіз	–	42	4 x 16 мм	
⑱	U-подібна гайка	–	2		



* Перевірка: після отримання переконайтеся у відсутності пошкоджень та наявності усіх комплектуючих.



■ СХЕМА КОМПОНЕНТІВ

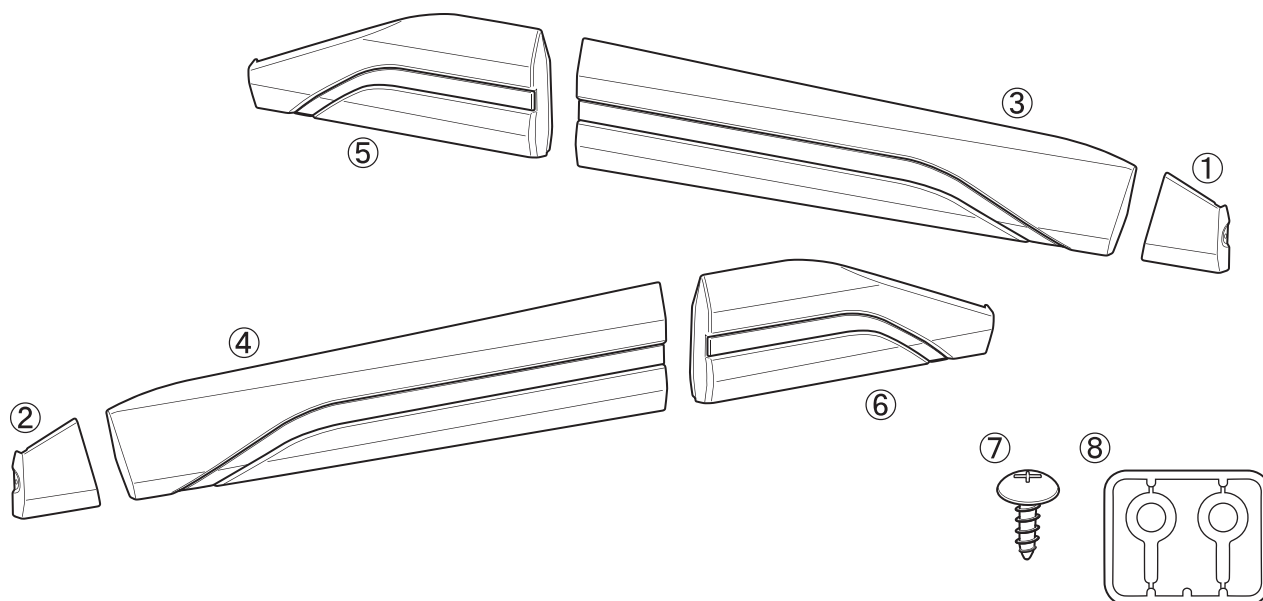

Складові комплекту для MSD44-42008-NP (комплект нефарбованих деталей)

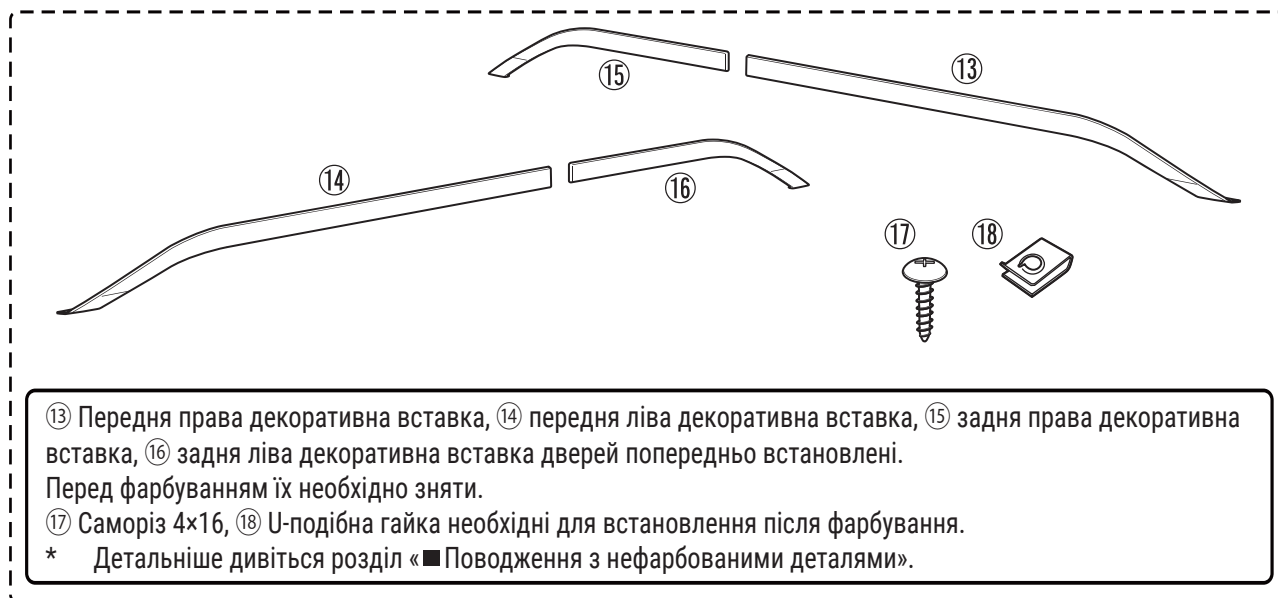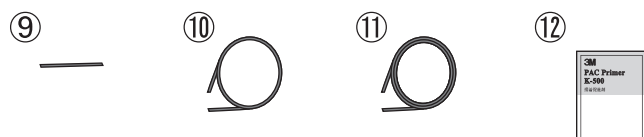

■ КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ (ПОСТАЧАННЯ)

Назва деталі	Примітки
MSD80–42H30	У комплект входять ⑦⑧⑨⑩⑪⑫

* Цей виріб призначений лише для постачання запасних деталей, тому він не входить до комплекту MSD44-42007/8.

Запобіжні заходи під час встановлення (для монтажників)

Ознайомтеся з цією інформацією перед встановленням, щоб монтаж був безпечний і надійний.



Попередження

Описує небезпеку для життя або можливість отримання серйозних травм у разі неправильного встановлення або недотримання інструкцій.



Увага

Описує можливий ризик отримання серйозних травм або небезпеку для життя у разі неправильної установки або недотримання інструкцій.



Порада

Містить корисну інформацію, яка допоможе виконати роботу швидше.

⊘ Що не можна робити

❗ Що потрібно робити



Попередження

- ⊘ Не модифікуйте цей виріб і не встановлюйте його на транспортні засоби, які не входять до списку сумісних, оскільки це може призвести до серйозної аварії.
- ❗ Під час встановлення або заміни цього виробу дотримуйтеся інструкції з ремонту транспортного засобу (виданої Toyota Motor Corporation) і виконуйте всі вимоги цього посібника.
- ❗ Під час встановлення обов'язково затягуйте гвинти відповідно до зазначеного обертового моменту. Недостатнє затягування може призвести до відпадання виробу, що може спричинити серйозну аварію або пошкодження автомобіля.



Увага

- ❗ Перед встановленням цього виробу, будь ласка, перевірте наявність основного виробу та всіх компонентів, а також переконайтеся, що вони не мають пошкоджень або несправностей. Ми не зможемо розглянути претензії щодо пошкоджень або несправностей, виявлених після встановлення.
- ❗ Під час встановлення цього виробу розміщуйте його на захисній плівці, щоб запобігти появі подряпин, а також накрийте зону встановлення захисним матеріалом перед початком роботи. Будьте обережні, щоб не подряпати та не пошкодити виріб під час встановлення.

Роботи із знежирення (зверніться до інструкцій із знежирення, що додаються)

- ⊘ ❗ Використовуйте чисту тканину та ізопропіловий спирт (IPA), і ніколи не використовуйте розчинники, окрім перелічених.
- ⊘ Не використовуйте засоби для обробки поверхонь, такі як покриття для кузова, або розчинники та очищувачі деталей або гальм. Це завадить належному знежиренню та може спричинити відшарування покриття.

Використання двостороннього скотчу

- ❗ Якщо не знежирити поверхню, двосторонній скотч відклеїться, навіть якщо його правильно наклеїти.
- ⊘ Після наклеювання та видалення двосторонньої стрічки вона втрачає свою адгезійну міцність і не може бути використана повторно.
- ⊘ Клейка здатність двостороннього скотчу значно знижується, за температури навколишнього середовища нижче 20°C. При недостатній температурі, скотч відклеїться.
- ❗ Прикладіть тиск до двостороннього скотчу 49 Н (5 кгс) або більше (достатньо, щоб автомобіль злегка хитався). Якщо тиску недостатньо, двосторонній скотч відклеїться.
- ⊘ Після встановлення цього виробу, уникайте миття автомобіля, впливу води (включаючи протирання водою), протягом 24 годин. Недотримання запобіжних заходів після встановлення може призвести до зміщення або відшарування виробу.

Після завершення встановлення

- ❗ Після встановлення переконайтеся, що цей виріб не заважає роботі автомобіля.
- ❗ Якщо під час встановлення було відключено негативну клему акумулятора, після завершення монтажу виконайте налаштування та перевірку системи.
- ❗ Залежно від деталей, які були демонтовані або зняті під час встановлення, може знадобитися повторно налаштування або регулювання. Перевірте, відрегулюйте та налаштуйте кожен компонент відповідно до інструкції з ремонту транспортного засобу (виданої Toyota Motor Corporation).

■ ЗМІСТ

1. Обкладинка, номер моделі та сумісні автомобілі, компоненти, схема компонентів	1-2
2. Запобіжні заходи під час встановлення (для монтажників)	3
3. Необхідні інструменти для встановлення, засоби захисту, витратні матеріали, гарантія, схема встановлення	4
4. Підготовка до встановлення, інструкція з встановлення	5-10
5. Перевірка після встановлення, запобіжні заходи	10
6. Поводження з нефарбованими деталями	11-16

■ НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗАСОБИ ЗАХИСТУ, ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

- Загальні інструменти • Інструменти для обробки (ножиці, ніж тощо) • Напилек • Кусачки
- Робочі рукавички • Захисні окуляри • Захисна плівка • Захисна стрічка
- Малярна стрічка • Малярний скотч • Ізопропіловий спирт (IPA) • Чиста тканина


■ ГАРАНТІЯ

Цей виріб має гарантію на 1 рік або 20 000 км.

(1 рік або 20 000 км, залежно від того, що настане раніше)

Детальнішу інформацію про гарантію можна знайти на сайті каталогу деталей Modellista (<https://www.modellista.co.jp/>) у розділі "Про гарантію".

■ СХЕМА ВСТАНОВЛЕННЯ

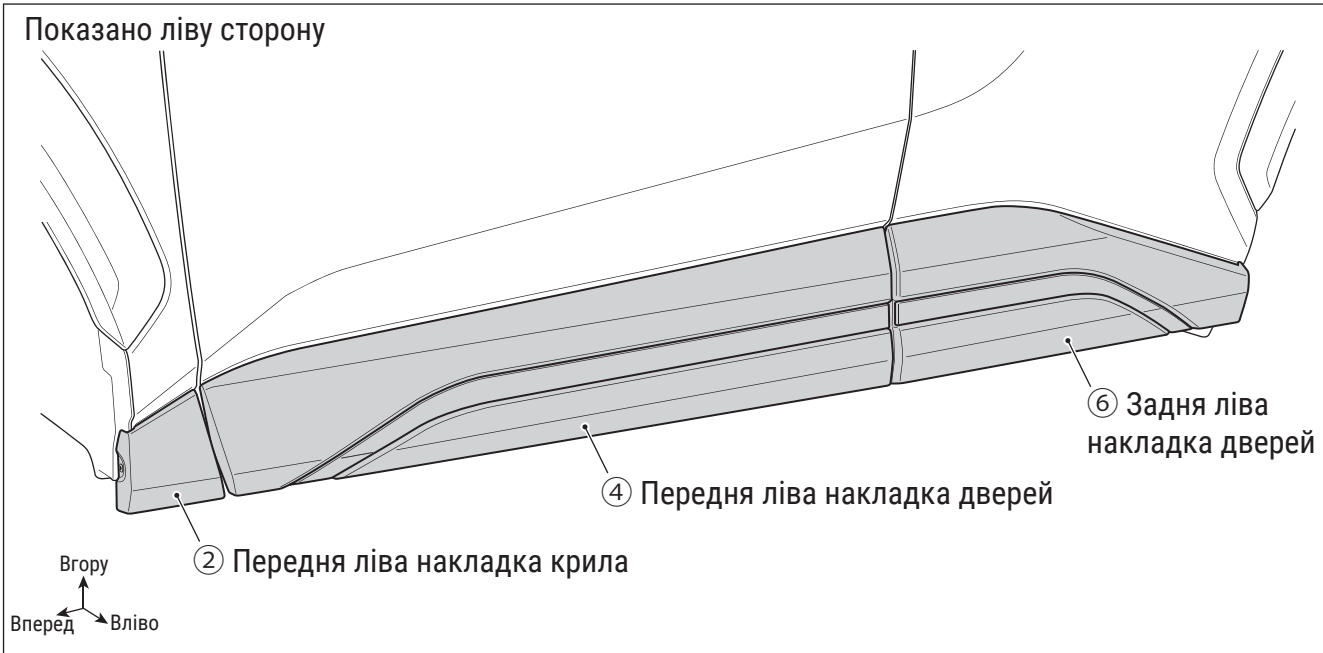

■ ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ, ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ

*У цій інструкції з встановлення та експлуатації переважно показана ліва сторона. Для правої сторони виконуйте ті самі дії.


□ ПІДГОТОВКА ДО ВСТАНОВЛЕННЯ БІЧНОЇ НАКЛАДКИ

【Демонтаж деталей автомобіля】

1. Зніміть заглушки отворів, гайки передніх і задніх дверей, а також кліпсу ущільнювача передніх дверей відповідно до керівництва з ремонту даного автомобіля. (Див. рис.1)

⚠ Увага: Зняті заглушки отворів, гайки та кліпси ущільнювача дверей будуть використані повторно, тому обов'язково зберігайте їх, щоб не загубити.


Рис.1 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

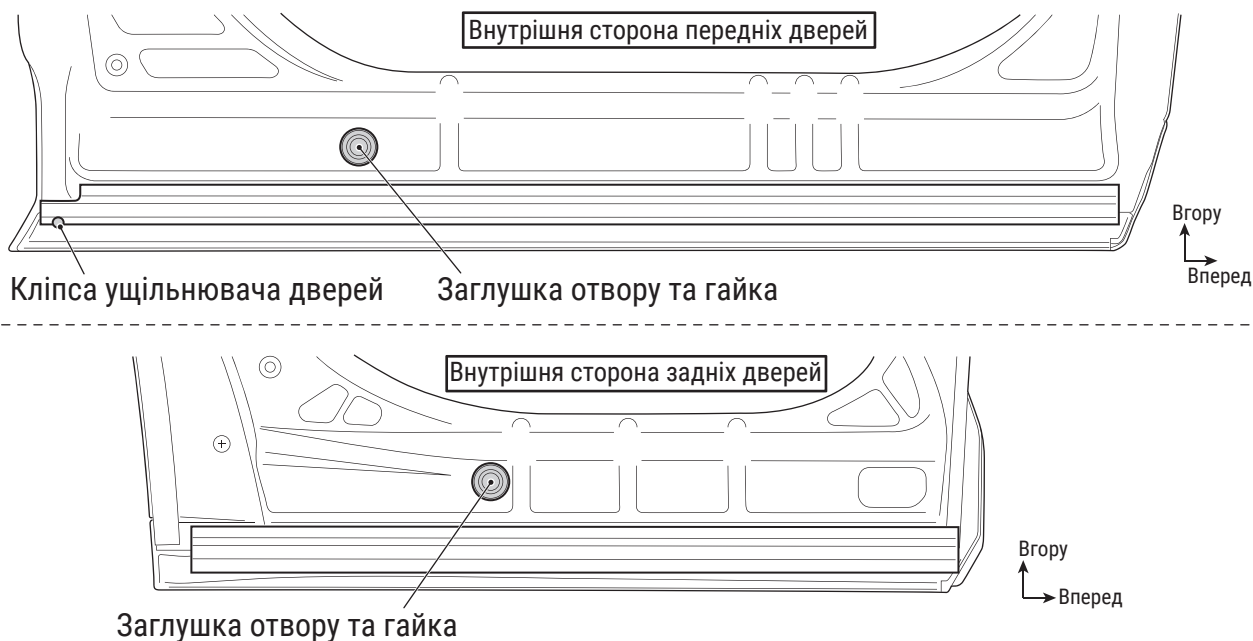

2. Зніміть бічний молдинг захисту від бруду, зовнішній молдинг передніх дверей та зовнішній молдинг задніх дверей відповідно до інструкції з демонтажу відповідного автомобіля. (Див. рис.2)

⚠ Увага: Зняті втулки та кліпси будуть використані повторно, тому обов'язково збережіть їх.

Рис.2 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

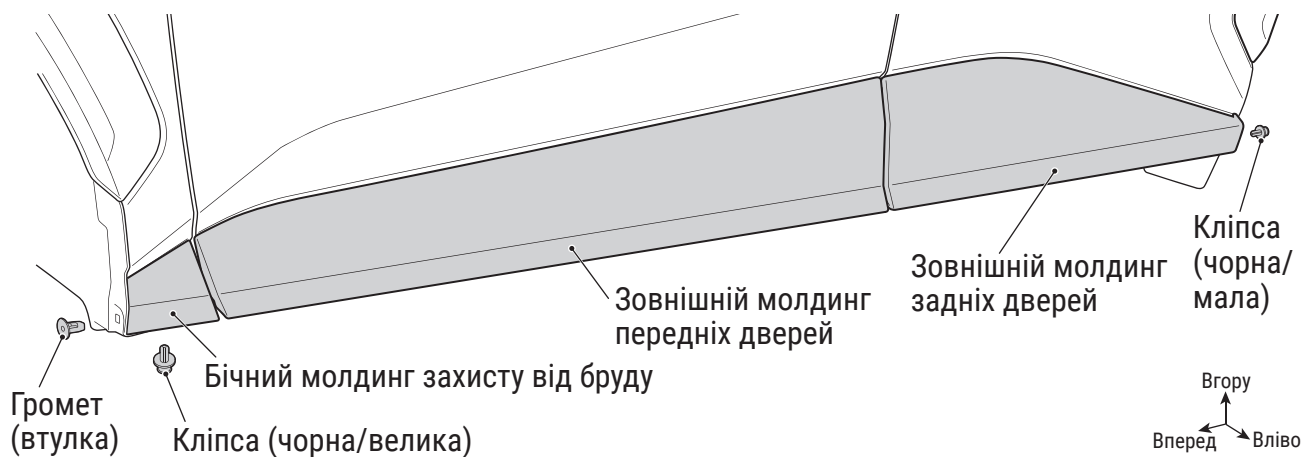

【Встановлення деталей на автомобіль】


1. Зніміть 2 кліпси (білі / великі) з бічного молдинга захисту від бруду та встановіть їх на ② передню ліву накладку крила. (Див. рис.3)

Рис.3 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

Зворотна сторона бічного молдинга захисту від бруду

Зворотна сторона ②

Встановити зняті кліпси (білі/великі)

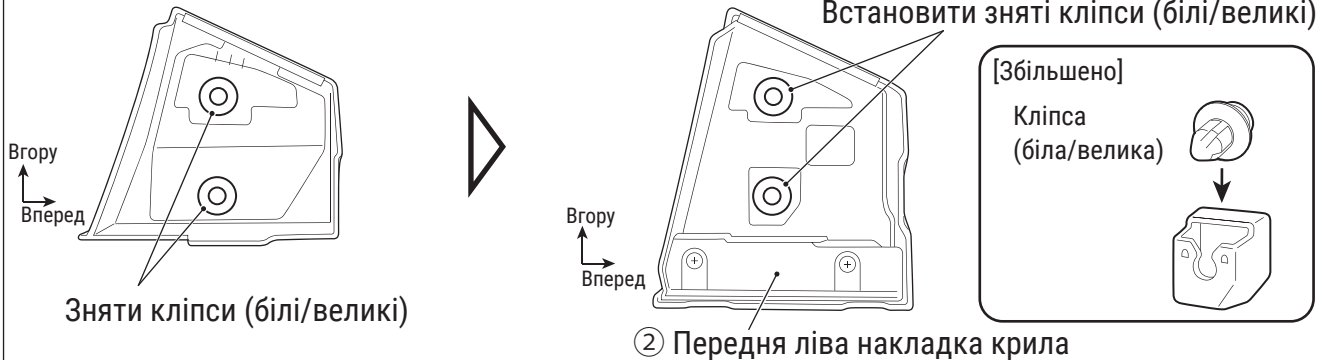


2. Зніміть 11 кліпс (білих/малих/із губкою) та 1 шпильку зі зовнішнього молдинга передніх дверей і встановіть їх на ④ передню ліву накладку дверей. (Див. рис.4)

Рис.4 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

Зворотна сторона зовнішнього молдингу передніх дверей

Зняти шпильку (студ-болт) (1 шт.)


Зняти кліпси (білі/малі/з губкою) (11 шт.)

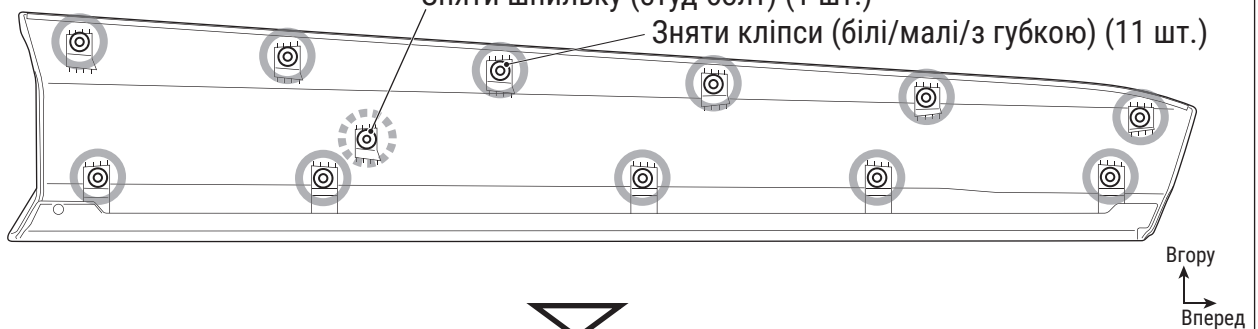

Зворотна сторона ④ Передньої лівої накладки дверей


[Збільшено]

Шпилька (студ-болт)



[Збільшено]

Кліпса (біла/мала/з губкою)




Встановити зняту шпильку (студ-болт) (1 шт.)

Встановити зняті кліпси (білі/малі/з губкою) (11 шт.)



3. Зніміть 8 кліпс (білих / малих / з губкою) та 1 шпильку (студ-болт) із зовнішнього молдингу задніх дверей і встановіть їх на ⑥ Задню ліву накладку дверей. (Див. рис.5)

Рис.5 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

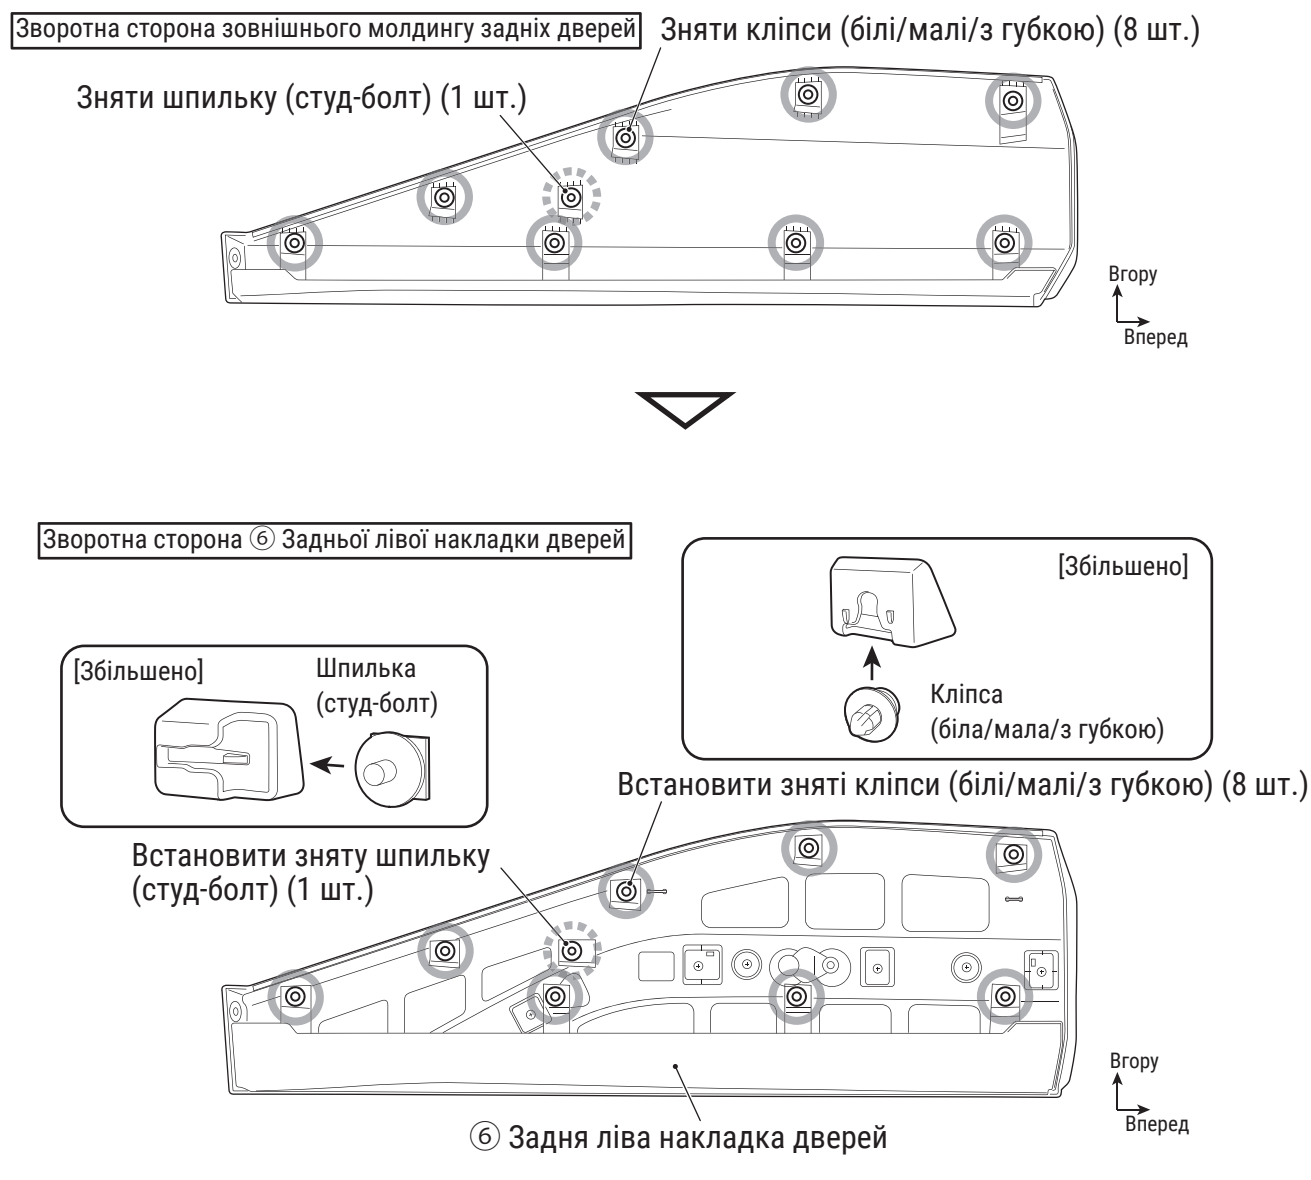


□ ІНСТРУКЦІЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ БІЧНОЇ НАКЛАДКИ

【Встановлення накладки переднього крила】


1. Вставте ⑧ Проставку з внутрішньої сторони підкрилка переднього крила автомобіля та зафіксуйте її за допомогою гумової втулки (гromетa), знятої з автомобіля. Після фіксації гromетом поверніть ручку ⑧ Проставки вгору та сховайте частину ручки всередину. (Див. рис.6)

Рис.6 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

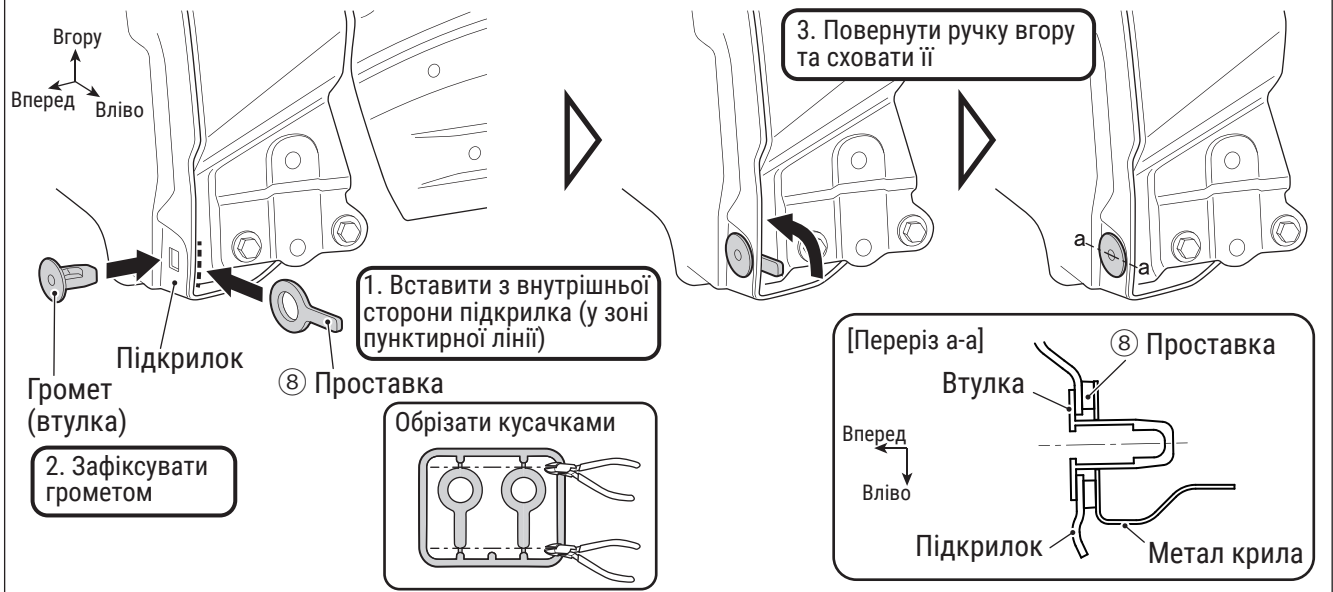

2. Вирівняйте 2 кліпсові кріплення ② Передньої лівої накладки крила з монтажними отворами автомобіля та встановіть її. Розташуйте нижню частину підкрилка так, щоб вона знаходилася з нижньої (зовнішньої) сторони ② Передньої лівої накладки крила, вирівняйте отвір у нижній частині та встановіть кліпсу автомобіля (чорну/велику). Вирівняйте отвір у зоні колісної арки та встановіть ⑦ Саморіз. (Див. рис.7)



Рис.7 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

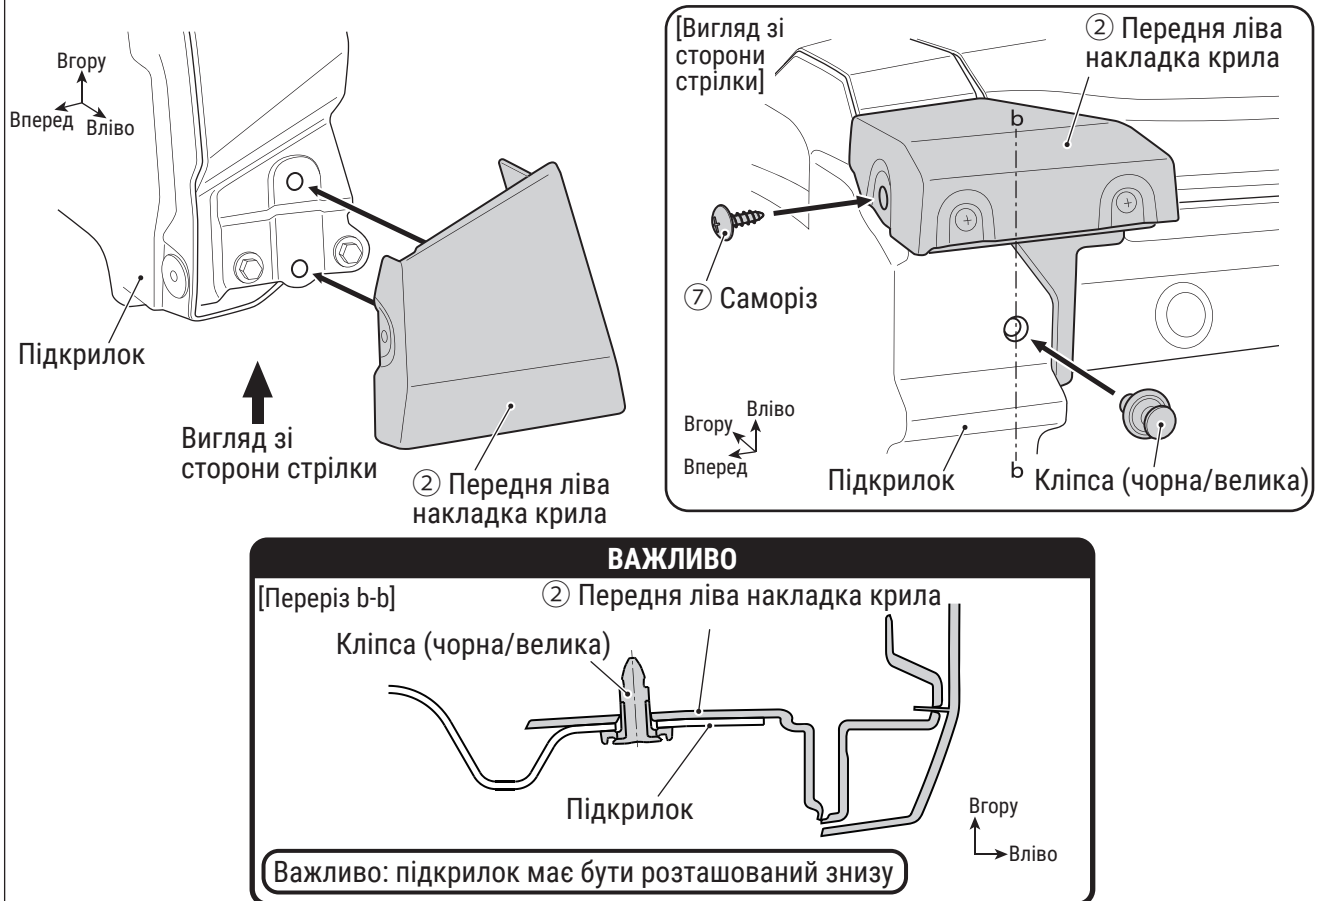

【Встановлення накладки задньої двері】

1. Вирівняйте кліпсові кріплення (8 місць) та шпильку (студ-болт) (1 місце) ⑥ Задньої лівої накладки дверей з монтажними отворами автомобіля та встановіть її. Вирівняйте отвір у зоні колісної арки та встановіть кліпсу автомобіля (чорна / мала). (Див. рис.8)

Рис.8 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

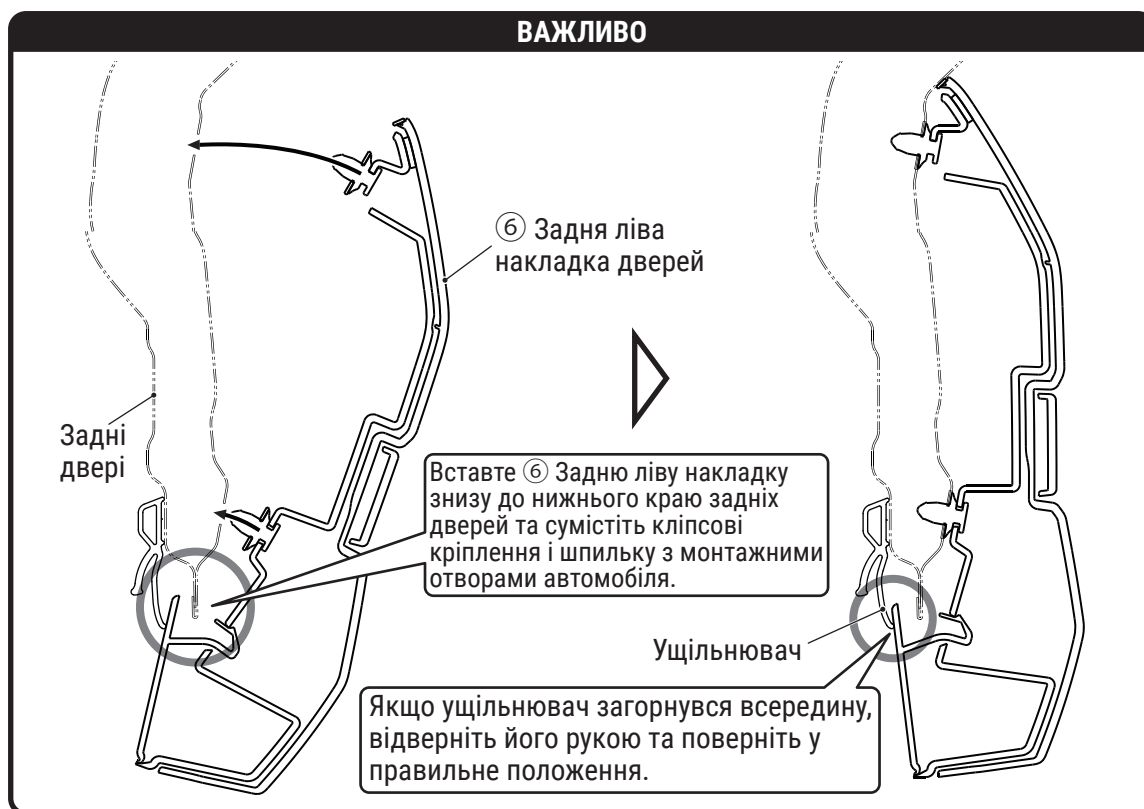
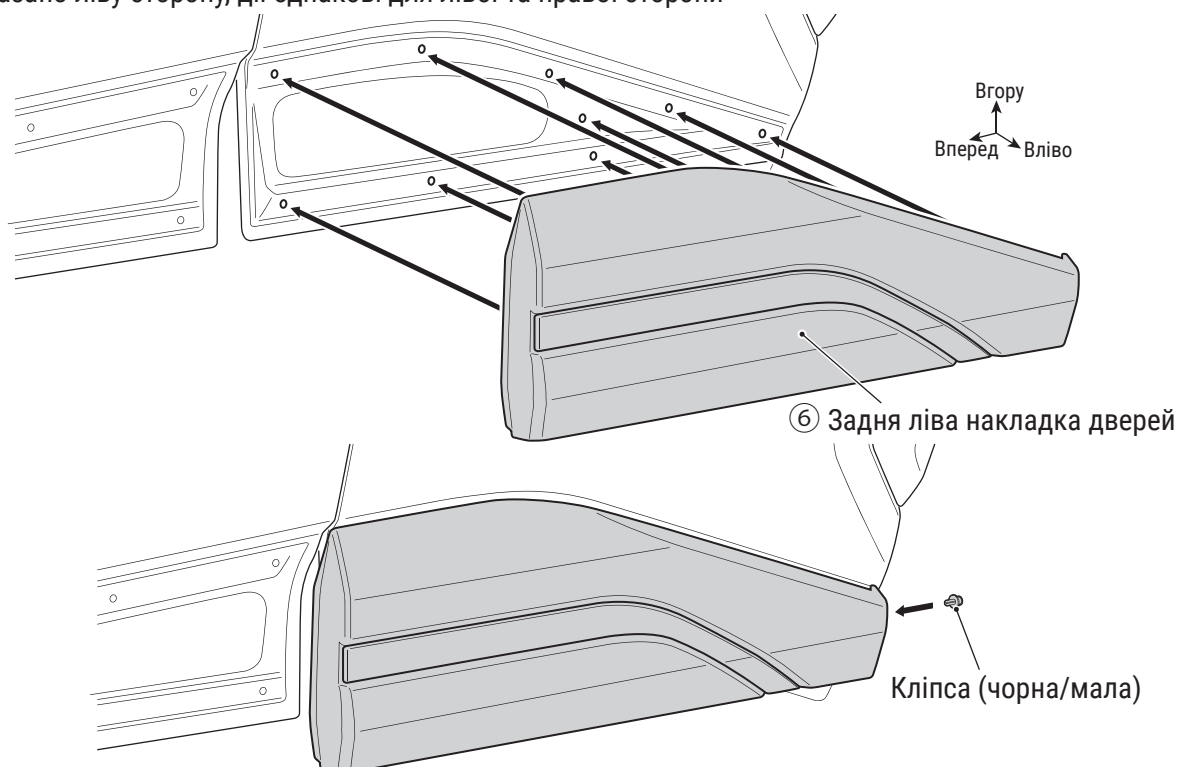


2. Встановіть на шпильку (студ-болт) ⑥ Задню ліву накладку дверей, зняту гайку та заглушку отвору.

【Встановлення накладки передніх дверей】

1. Вирівняйте кліпсові кріплення (11 місць) та шпильку (студ-болт) (1 місце) ④ Передньої лівої накладки дверей з монтажними отворами автомобіля та встановіть її. Встановіть кліпсу, зняту з ущільнювача дверей. (Див. рис.9)

Рис.9 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

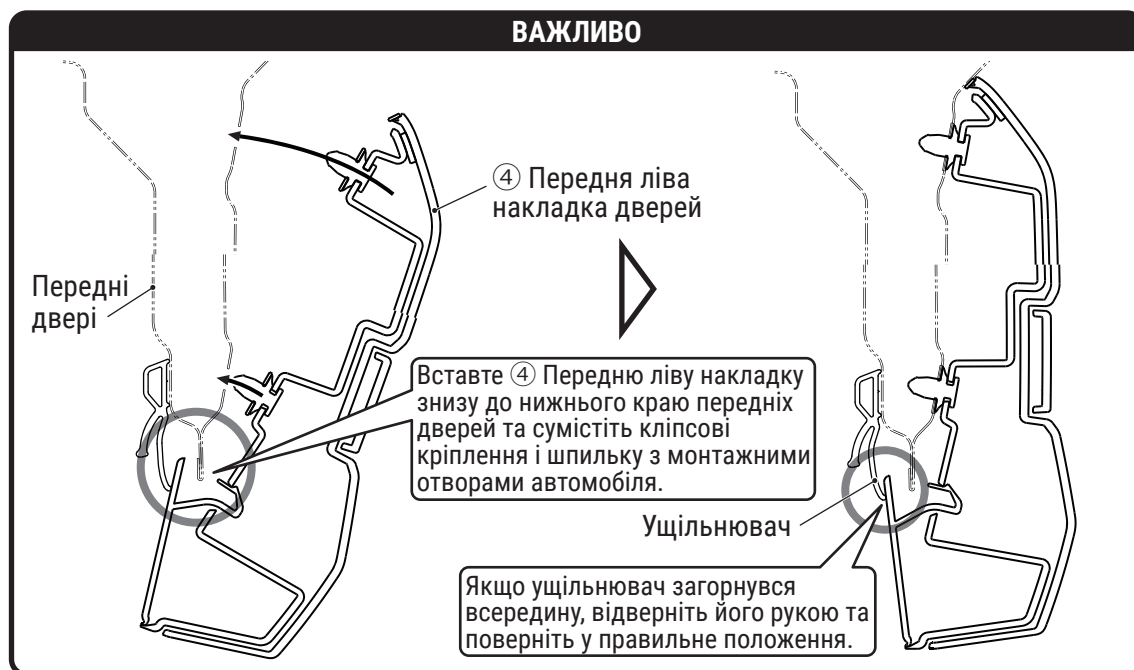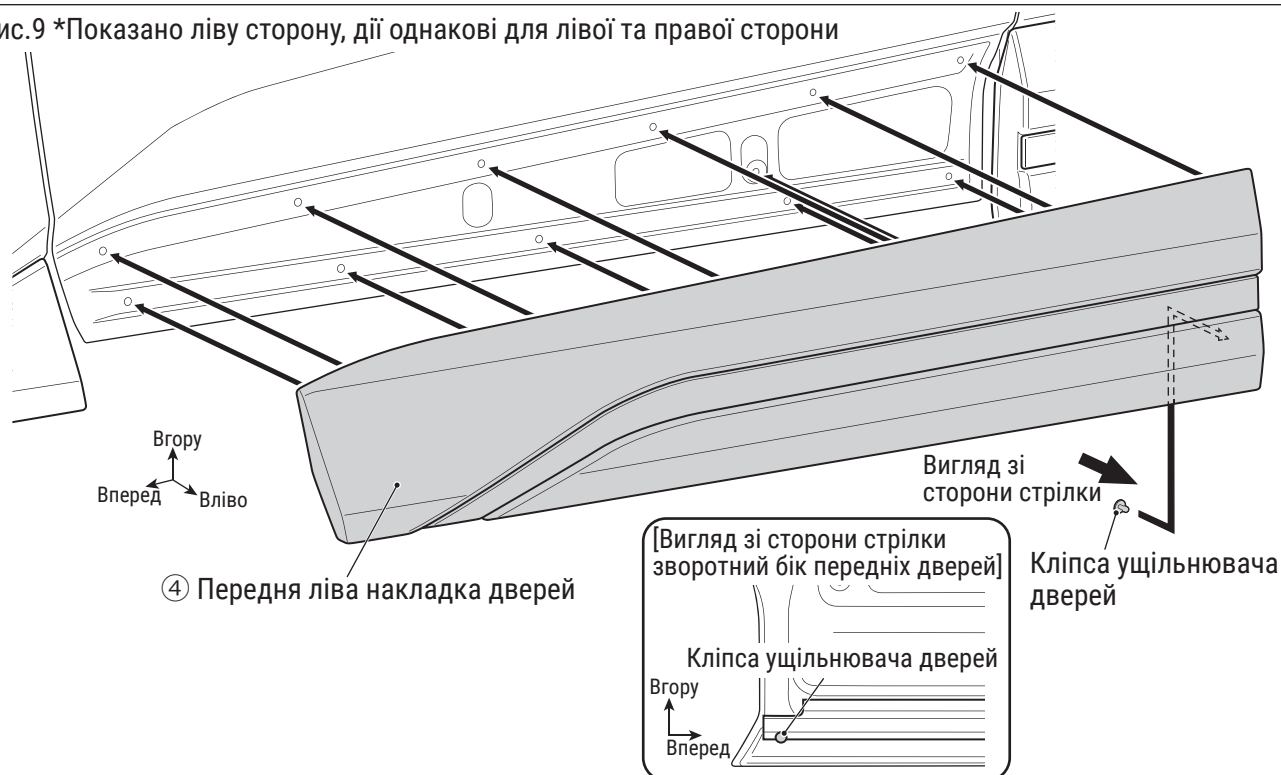

2. Встановіть на шпильку (студ-болт) ④ Передньої лівої накладки дверей, зняту гайку та заглушку отвору.
3. Аналогічно виконайте встановлення з правого боку.

■ ПЕРЕВІРКА ПІСЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ, ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Переконайтеся, що по всьому периметру виробу немає відставання або інших дефектів прилягання.
2. Переконайтеся, що на автомобілі та навколо бічних накладок немає подряпин або інших пошкоджень.
3. Через демонтаж та повторне встановлення деталей під час монтажу може знадобитися повторне налаштування або регулювання.

Виконайте перевірку, регулювання та налаштування всіх відповідних вузлів згідно з керівництвом з ремонту відповідного автомобіля (видання Toyota Motor Corporation).

■ ПОВОДЖЕННЯ З НЕФАРБОВАНИМИ ДЕТАЛЯМИ

Наведені нижче інструкції стосуються робіт до та після фарбування незабарвленого виробу (MSD44-42008-NP). Виконуйте роботи відповідно до наведеного порядку. Для цього виробу вже виконано підготовку поверхні до етапу вирівнювання.

⚠ Увага: Перед фарбуванням дилер повинен виконати матування поверхні (створення адгезії); знежирення; нанесення ґрунту-наповнювача.


* У цій інструкції переважно показана ліва сторона. Для правої сторони виконуйте ті самі дії.

□ ФАРБУВАННЯ БІЧНОЇ НАКЛАДКИ

【Зняття саморізів та декоративних накладок】

⚠ Увага: Зняті ⑰ Саморізи та ⑱ U-подібні гайки знадобляться після фарбування.


Рис.10 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

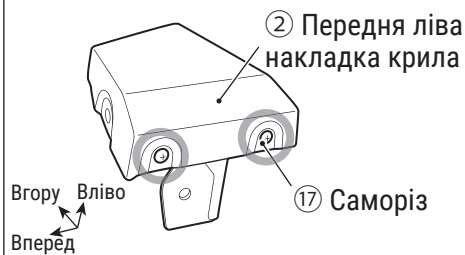

1. Зніміть 2 Саморізи ⑰ з ② Передньої лівої накладки крила. (Див. рис.10)


2. Зніміть з ④ Передньої лівої накладки дверей 12 Саморізів ⑰ (6 зі зворотного боку та 6 знизу), після чого зніміть ⑭ Декоративну накладку лівих передніх дверей та зніміть U-подібні гайки ⑱. (Див. рис.11)

Рис.11 *Показано ліву сторону

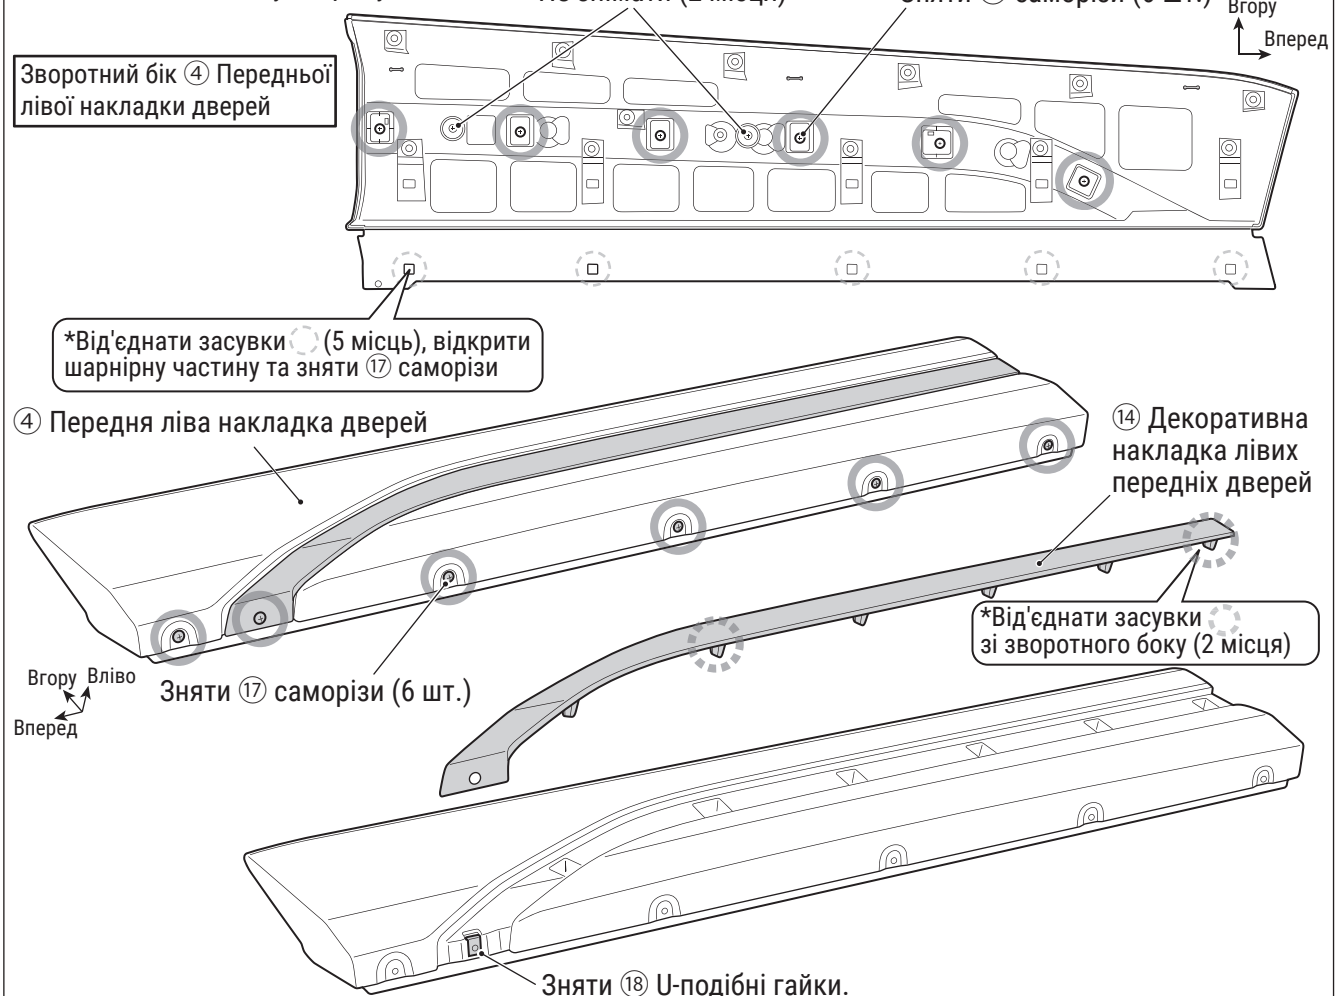

3. Зніміть з ⑥ Задньої лівої накладки дверей 7 Саморізів ⑰ (5 зі зворотного боку та 2 знизу), зніміть ⑯ Декоративну накладку задніх лівих дверей. (Див. рис.12)

Рис.12 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

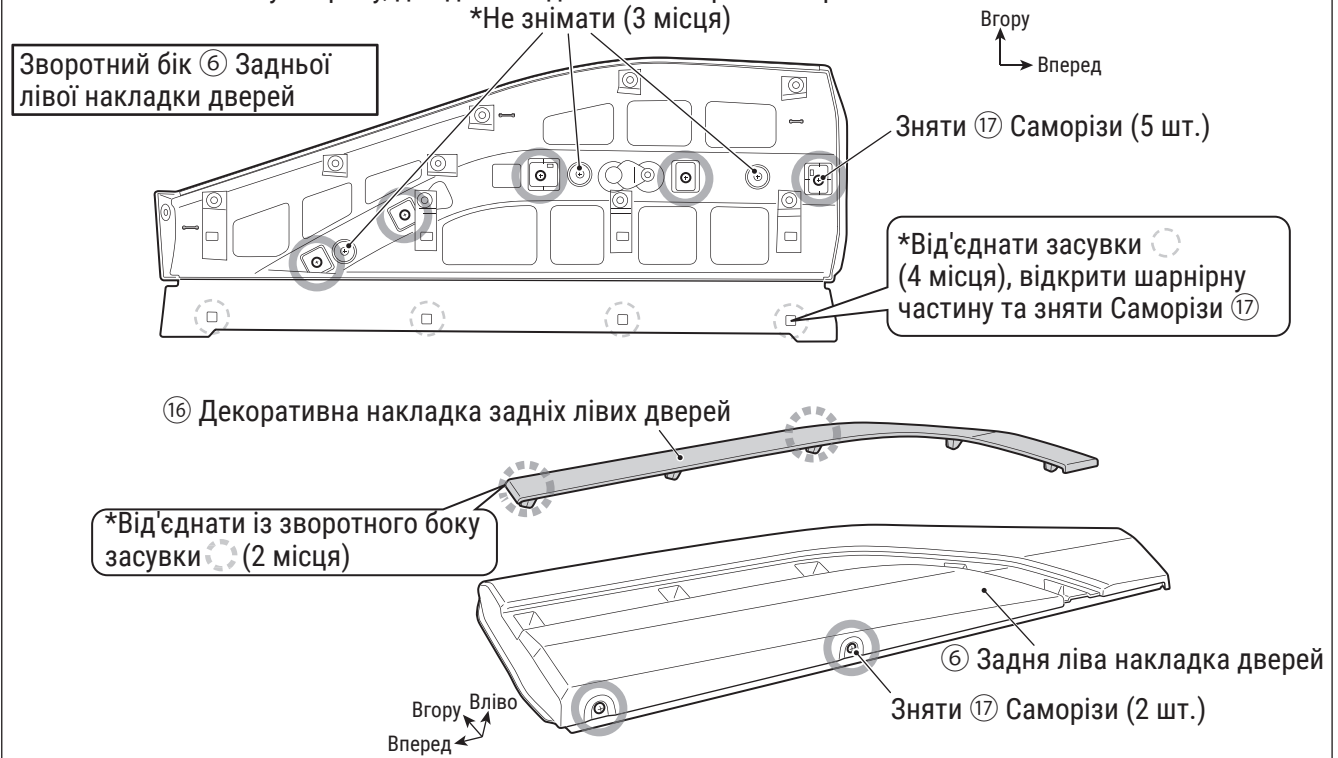

【Фарбування】



Порада: оскільки матеріалом виробу є поліпропілен (PP) зі зниженою адгезією, обов'язково нанесіть ґрунт для поліпропілену (PP Primer).

1. Видаліть із поверхні, що буде фарбуватися, бруд та пил за допомогою ганчірки, після чого обов'язково знежирте поверхню.
2. Захистіть ділянки, які не підлягають фарбуванню. (Див. рис.13, 14, 15)

Рис.13 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

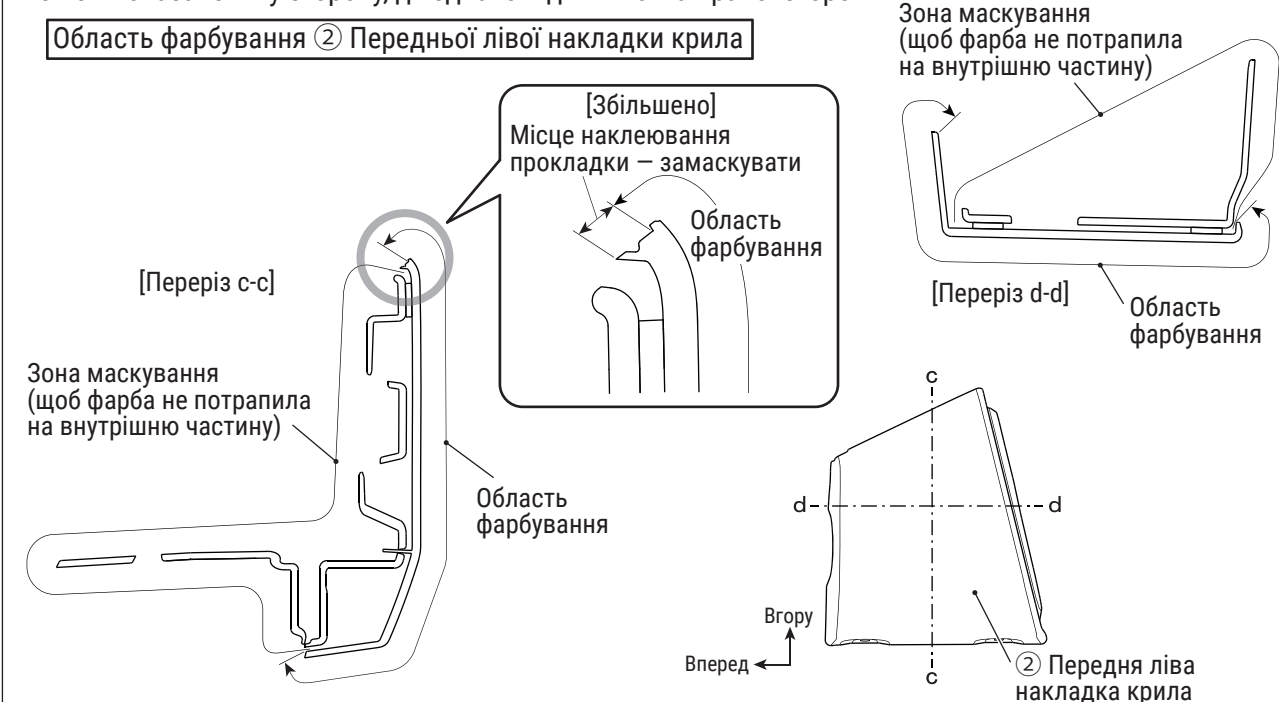


Рис.14 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

Область фарбування ④ Передньої лівої накладки дверей

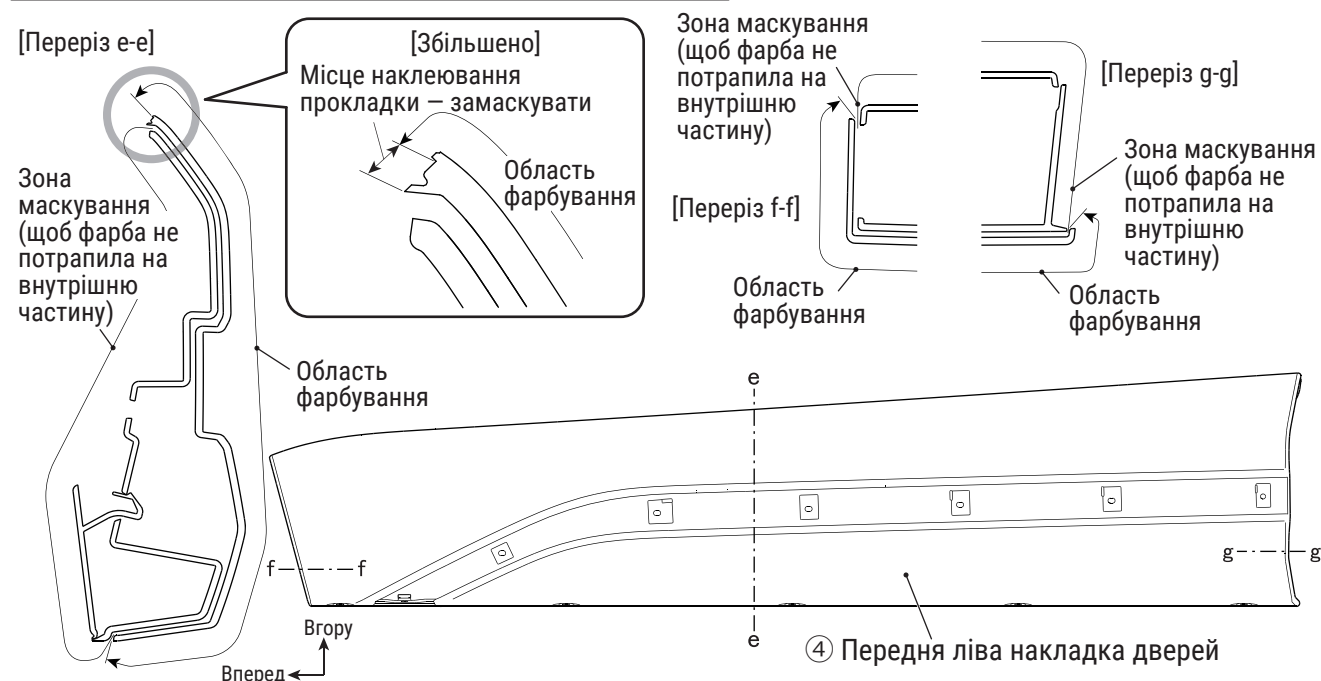


Рис.15 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

Область фарбування ⑥ Задньої лівої накладки дверей



3. Нанесіть шар ґрунту (праймер).


4. Виконайте фінішне фарбування. *Примітка: для фінішного покриття використовуйте фарбу на уретановій основі.

5. Висушіть виріб.

⚠ Увага: якщо температура сушіння перевищить 70°C, можливі деформація або розтріскування виробу, тому суворо дотримуйтесь температурного режиму сушіння.
У разі примусового сушіння зафіксуйте виріб таким чином, щоб запобігти його деформації.

□ ВСТАНОВЛЕННЯ САМОРІЗІВ ТА ДЕКОРАТИВНИХ НАКЛАДОК


Рис.16 *Показано ліву сторону, дії однакові для лівої та правої сторони

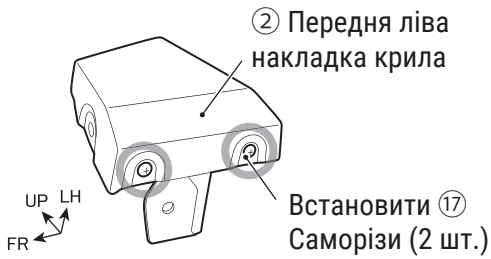

1. Встановіть 2 самонарізні гвинти 17 на ② Передню накладку крила. (Див. рис.16)


2. Встановіть 18 U-подібні гайки на ④ Передню ліву накладку дверей, вставте засувки 14 Декоративної накладки передніх лівих дверей, з внутрішньої сторони встановіть 6 17 Саморізів у порядку 1→6, після чого закрийте шарнірну частину. Далі встановіть 6 нижніх гвинтів. (Див. рис.17)

Рис.17 *Показано ліву сторону, для правої сторони дії однакові

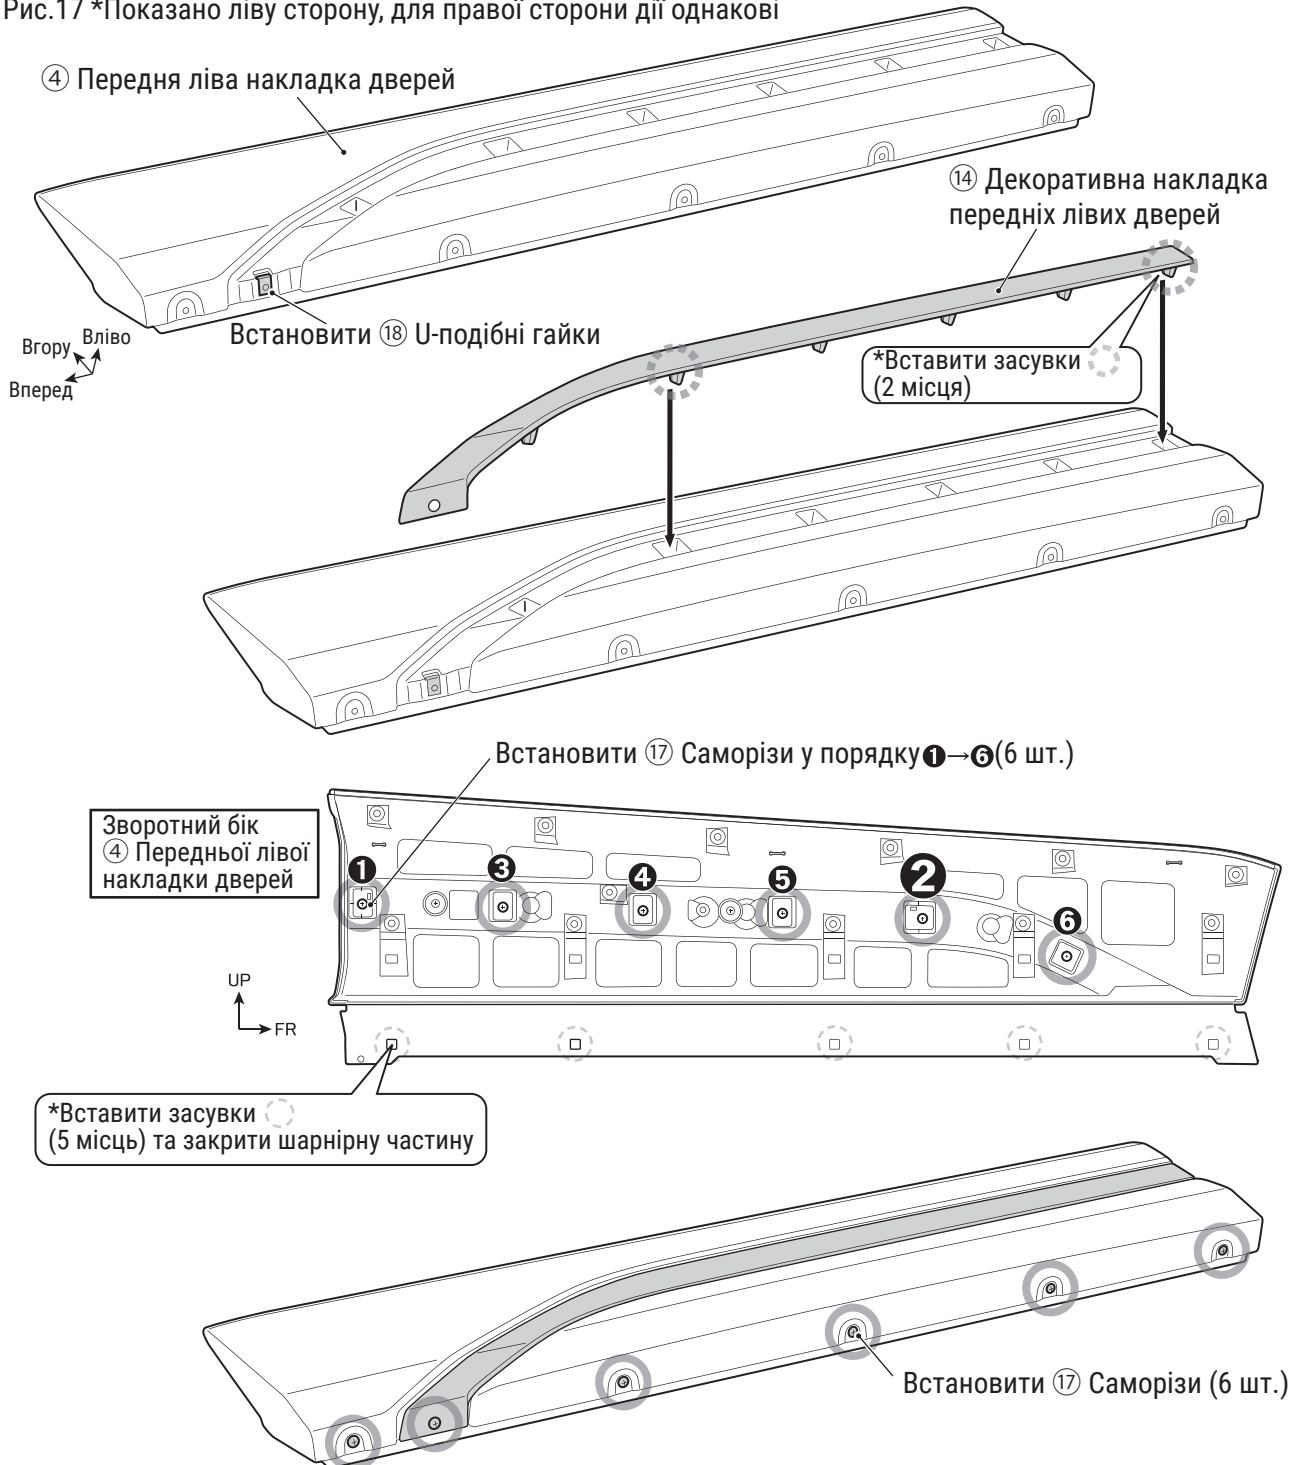

3. Вставте засувки ⑯ Декоративної накладки задніх лівих дверей у ⑥ Задню ліву накладку дверей, з внутрішньої сторони встановіть 5 Саморізів ⑰ у порядку ①→⑤, після чого закрийте шарнірну частину. Далі встановіть 2 нижні гвинти. (Див. рис.18)

Рис.18 *Показано ліву сторону, для правої сторони дії однакові

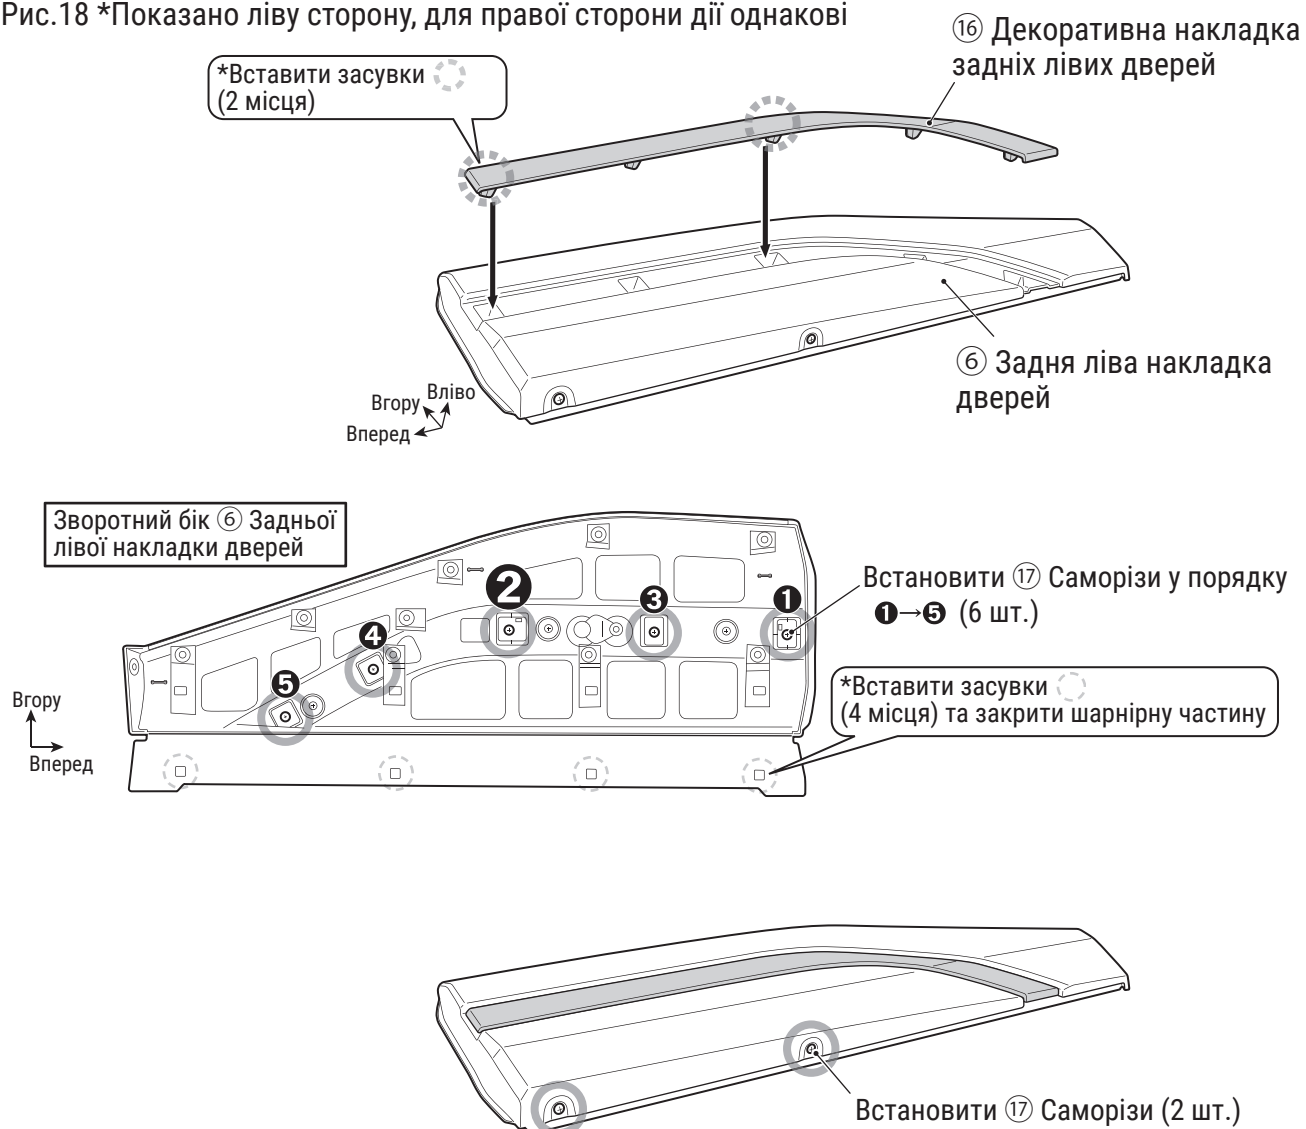


□ НАКЛЕЮВАННЯ ПРОКЛАДОК

1. Видаліть забруднення з місць наклеювання прокладок на ② Передній лівій накладці крила, ④ Передній лівій накладці дверей та ⑥ Задній лівій накладці дверей, протріть ізопропіловим спиртом (IPA) в одному напрямку для знежирення та нанесіть ⑫ РАС-праймер (синій пакет). (Див. рис.19)

Рис.19 *Показано ліву сторону, для правої дії однакові


Зворотний бік ② Передньої лівій накладки крила

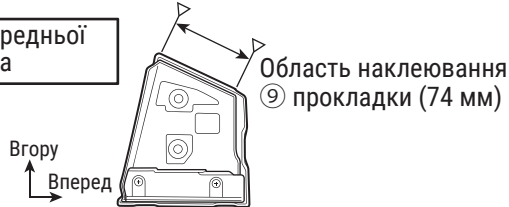

Зворотний бік ② Передньої лівій накладки дверей




Зворотний бік ② Задньої лівій накладки дверей

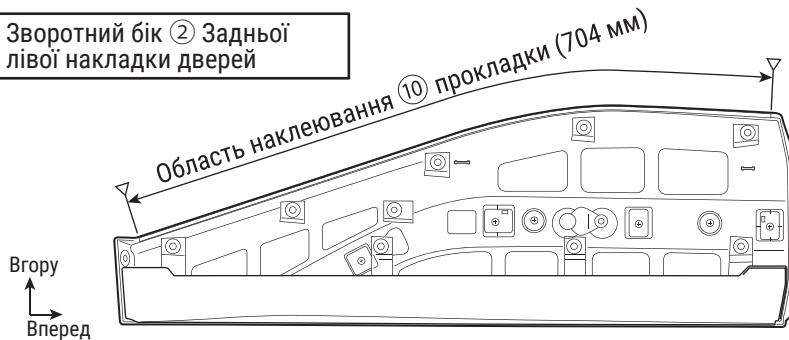

[Переріз місця наклеювання]

Зона знежирення та нанесення праймера

⑨ ⑩ ⑪ Прокладки

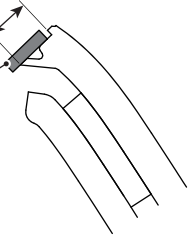

[Збільшений кінець прокладки]

Допустима зона

Базова лінія наклеювання



⚠ Увага: Не використовуйте для знежирення розчинники, окрім зазначених вище. Залишки жиру можуть стати причиною відшарування клейкої стрічки.

⚠ Увага: Якщо праймер потрапив за межі визначеної зони нанесення, негайно видаліть його ізопропіловим спиртом (IPA). У разі потрапляння праймера на інші поверхні можливе їх знебарвлення або зміна кольору, тому будьте обережні.

👉 Порада: Під час виконання робіт із знежирення забезпечте належну вентиляцію та не допускайте наближення відкритого вогню.

2. Вирівняйте кінцеве положення наклеювання прокладки в межах зазначеної зони, знімаючи захисну плівку з двостороннього скотчу прокладок ⑨⑩⑪, наклейте та притисніть їх для фіксації.

Toyota Customizing & Development Co., Ltd.
Служба запитів щодо продукції Modellista
Тел.: 050-3161-1000
<https://www.modellista.co.jp/>

ІНСТРУКЦІЇ ЗІ ЗНЕЖИРЕННЯ

У цьому посібнику описано процес знежирення під час встановлення аеродинамічних деталей тощо. Обов'язково прочитайте його перед встановленням та виконайте знежирення належним чином.

Як встановити та знежирити аеродинамічні деталі ви можете побачити відео, перейшовши за QR-кодом праворуч.




- ① Підготовка до встановлення/знежирення (приблизно 3 хв.)
 - ② Позиціонування, встановлення та обтискання аеродинамічних деталей (приблизно 6 хв.)
 - ③ Підготовка декалей/наклейок, змочення водою та пресування (близько 4 хв.)
- Загальний час: близько 13 хв.

■ НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ



Відро для вологого прибирання

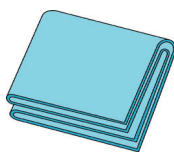


Синтетична замшева тканина




Пляшка з розпилювачем для знежирювача



Гумові рукавички

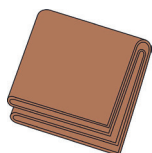

СУХА ганчірка

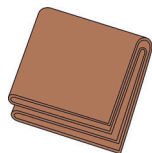

ВОЛОГА ганчірка



Ізопропіловий спирт (IPA)
*Рекомендована чистота 100%

■ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1. Працюйте в добре провітрюваному приміщенні, без пилу та бруду.
2. Не наносіть віск та не поліруйте прилеглі ділянки.
*Бризки олії, мастила, воску або інші компоненти прилипнуть до автомобіля.
3. Під час роботи зі знежирювачами використовуйте захисне спорядження, щоб уникнути контакту з очима та шкірою.
4. Переконайтеся, що в робочій зоні немає відкритого вогню або джерел тепла.
5. Обов'язково провітрюйте робоче місце, щоб уникнути вдихання парів.

 **Застереження** Недотримання запобіжних заходів може призвести до аварії, травмування або пошкодження транспортного засобу.

 **Порада** Тут перераховано речі, які вам слід знати, щоб працювати швидко, надійно та безпечно.

★ КОРОТКИЙ ОПИС РОБОТИ ЗІ ЗНЕЖИРЕННЯ

- ◎ Знежирення – це важливий підготовчий крок для видалення будь-якої олії або мастила, що прилипло до монтажної поверхні, та забезпечення повної функціональності двосторонньої стрічки. Якщо підготовка поверхні недостатня, експлуатаційні характеристики двосторонньої стрічки значно знизяться, і можуть виникнути такі проблеми, як відшаровування та відпадання.
Це дуже важливий крок, виконайте його правильно.
- ◎ Знежирювач – це розчинник, який піднімає олію та мастило, що прилипли до поверхні кріплення, та сприяє їх поглинанню ганчіркою. Простого протирання монтажної поверхні знежирювачем недостатньо для її знежирення. Перед початком робіт зі знежирення переконайтеся, що ви повністю розумієте наступні інструкції.

■ ПЕРЕД ЗНЕЖИРЕННЯМ

- Змийте пил, бруд та інші забруднення з поверхні встановлення великою кількістю проточної води. Якщо пляма сильна, використовуйте засіб для чищення, ретельно змийте засіб.
- Якщо на поверхню монтажу нанесено покриття, видаліть його за допомогою засобу для видалення або пасти. Після видалення ретельно промийте водою.
*Якщо залишиться будь-яке покриття, двосторонній скотч відклеїться.
- Після миття водою обов'язково ретельно витріть усі краплі води з монтажної поверхні.

■ ПРОЦЕДУРА ЗНЕЖИРЕННЯ

- Очистіть монтажну поверхню та протріть її щільно віджатою синтетичною замшею, щоб ретельно видалити усі краплі води.




Відро для вологого прибирання




Синтетична замшева тканина

- Розпиліть знежирювач з пульверизатора на вологу тканину.



ВОЛОГА ганчірка

*** Використовуйте чисту тканину під час протирання. Обирайте матеріали, які не лишають сміття, ворсинки та пил.**

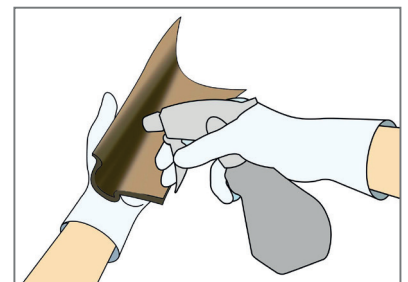

Тримайте розпилювач на відстані близько 5 см від вологої ганчірки та спочатку розпиліть приблизно 10 разів. Обприскайте та протріть монтажну поверхню вологою ганчіркою. Після цього обприскайте поверхню ВОЛОГОЇ тканини ще приблизно п'ять разів, щоб вона завжди залишалася вологою. Постарайтеся підтримувати вологий стан.


- Знежирте поверхню для кріплення.

① **【ВОЛОГА ГАНЧІРКА】**

Ганчіркою, змоченою в знежирювачі
Протріть один раз туди-сюди, щоб
видалити олію та жир

② **【СУХА ГАНЧІРКА】**

НАСУХО Протріть тканиною в
одному напрямку, щоб видалити
жир та олію.

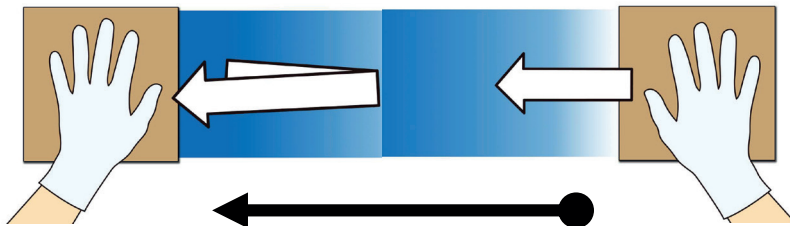


Зробіть один блок завдовжки приблизно 60 см і тримайте в кожній руці по черзі вологу та суху ганчірки, витираючи від вологої до сухої, щоб знежирити.

Якщо площа велика, обробіть кожен блок у кілька етапів, а потім протріть всю поверхню.



Після протирання вологою ганчіркою, видаліть всі надлишки сухою ганчіркою, перш ніж знежирювач висохне.
(Ви можете працювати швидше, якщо триматимете ганчірки в кожній руці, як показано на зображенні вище.)

Якщо після протирання на поверхні залишаються сліди бруду, це пов'язано з маслом та жиром, тому протріть ще раз ВОЛОГОЮ, а потім СУХОЮ ганчірками.

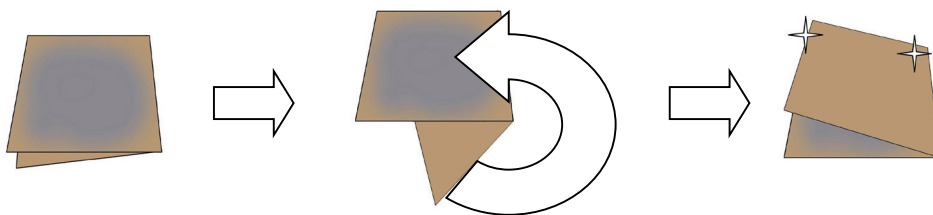

Як для ВОЛОГИХ, так і для СУХИХ ганчірок складайте поверхню ганчірки кожні 3–5 блоків, щоб поверхня для протирання завжди залишалася чистою.



Якщо ви продовжуватимете користуватися брудною ганчіркою, олія та мастило, які ви витерли, знову прилипнуть до монтажної поверхні, що призведе до спливання або відшаровування аеродинамічних деталей.

Якщо монтажну поверхню ретельно знежирили, опір тканини під час витирання насухо збільшиться, що ускладнить процес протирання. Використовуйте опір ганчірки до та після використання як орієнтир для знежирення.

Після знежирення будьте обережні, щоб не торкатися пальцями поверхні кріплення. Після знежирення не залишайте його надовго, одразу починайте роботу. Будьте обережні, щоб на виріб не потрапляв пил або бруд.

Дотримуйтесь інструкцій з експлуатації та інструкцій з встановлення кожної деталі.